

## 部材の更新操作について


本書に記述しております手順で最新のマスタ情報に更新していただくことができます。

作業前に、以下の手順で現在のマスタのバックアップを取られることをお勧めいたします。


- ① Windows のスタート⇒すべてのプログラム⇒SF 共有機能⇒共通マスタバックアップをクリックします。
- ② 画面内の<退避>をクリックします。



- ③ 左図のように設定を行います。  
「フォルダ名」は任意のフォルダを選択してください。  
「ファイル名」は変更していただいて構いません。

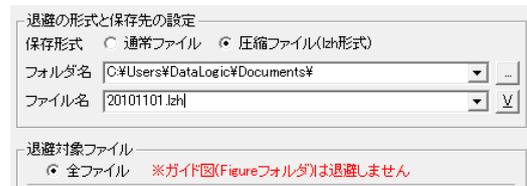


- ④ 画面内の<退避実行>をクリックします。  
確認画面が表示されますので<はい>をクリックします。



既に同じファイルが存在する場合は、以下のメッセージが表示されます。

上書きしてよろしければ<はい>、処理を中止される場合は<いいえ>をクリックしてください。



処理が終わると「正常にバックアップできました。」と表示されますので<OK>をクリックしてください。



※しばらく時間がかかる場合があります。

## 下記材種について、部材の追加・変更を行いました。


3 ページの **部材の追加方法** を参照し、更新してください。

材種	変更内容
63 BASEPACK	ベースのみの板重量とボルトを含む総重量を追加・変更しました。
65 IS ベース	
66 クリアベース	
72 HB-ECO.BOX	
73 HB-ECO.R	
99 HB-NEO	
228 NC BASE EX	
229 NC BASE EX $\phi$	
230 SHB.BOX	
231 SHB.H	
232 SHB.R	
233 SHB.偏心	
235 SHB.2 方向偏心	
236 BASEPACK NT	
237 JUST BASE	
238 SRCSHB.X	
239 SRCSHB.T	
240 SRCSHB.LL	
241 SRCSHB.LR	
242 SRCSHB.SRCH	
244 NC BASE EX II	
245 NC BASE EX II $\phi$	
246 NC BASE P(PK)	
247 NC BASE P(PM)	


## 部材の追加方法

現在の共通部材マスタに部材を追加します。


- 1) 弊社インストール CD をセットします。  
この時インストールするシステムの選択画面が表示されますが、<終了>で画面を閉じてください。
- 2) Windows のスタートをクリックして、すべてのプログラムをクリックして、SF 共有機能をクリックします。
- 3) 「共通部材マスタ管理」をクリックします。
- 4) 複写元を指定します。<コピー元指定>をクリックします。

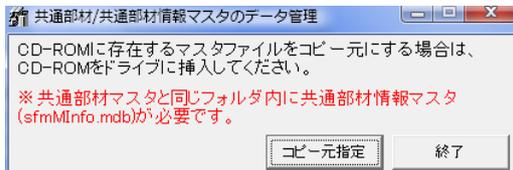


- 5) CDの中の ¥SF Common¥Master フォルダに入っている「Skmplsbz.mdb」(共通部材マスタファイル) を選択し、
- 6) 共通部材マスタデータ管理を表示します。
- 7) タブ「材種・部材マスタの調整」をクリックします。
- 8) 画面右側の「コピー元」から更新したい材種を選択して、<←材料の追加>をクリックします。  
※以降、架空の材種「299-追加材種」を例に説明しています。

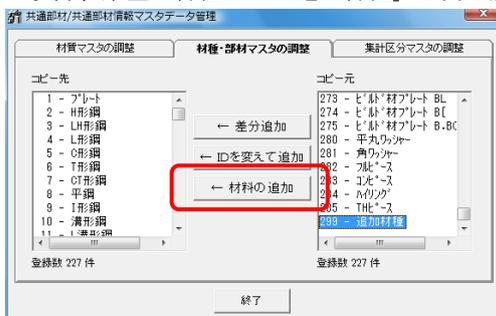

- 9) <既存データも上書きする>を選択して、<はい>をクリックします。

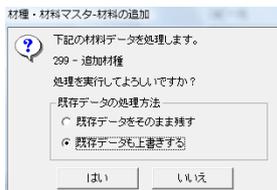

- 10) 変更・追加された件数が表示されたら完了ですので、<OK>をクリックします。

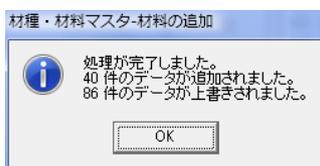

作業が終わりましたら、画面を<終了>をクリックして閉じてください。