

REAL4(Ver1.61.01)

平成 28 年 3 月 24 日


【追加機能】

<配置>

- ① 継手入力画面で「スプライス」を選択した場合、【傾き】の初期値が「2-二等分角」になるように変更しました。
- ② 継手マスターを変更するとCAD編集が自動的に解除されていたのを解除されないように修正しました。

<符号管理>

- ① 符号管理オプション設定に【同符号異グループ番号確認を「する/しない」の設定】を追加しました。

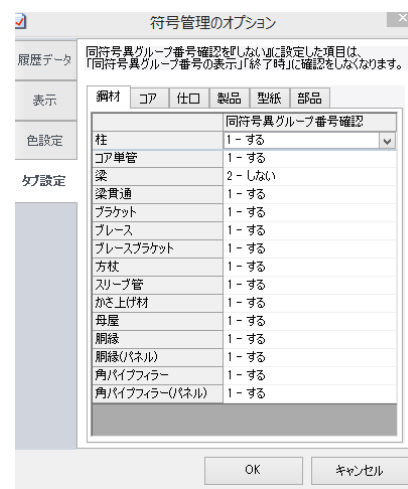

<パラメーター>

9-柱詳細図

79) 梁フランジ三角比表示・・・3-実寸を追加しました。

11-梁詳細図

49) 梁フランジ三角比表示・・・3-実寸を追加しました。

26-組立加工指示書-柱詳細図

46) 梁フランジ三角比表示・・・3-実寸を追加しました。

(株) データロジック

〒759-3113 山口県萩市大字江崎 25-1

TEL 08387-2-1129 FAX 08387-2-1866