



S/F REAL4 Convert (Revit add-in) インストール


SFREAL4Convert.zip を解凍して、
SFRevitConverter.exe を選択します。
(お使いの Revit の Ver と同じ SFRevitConvert フ
ァイルを選択してください。)

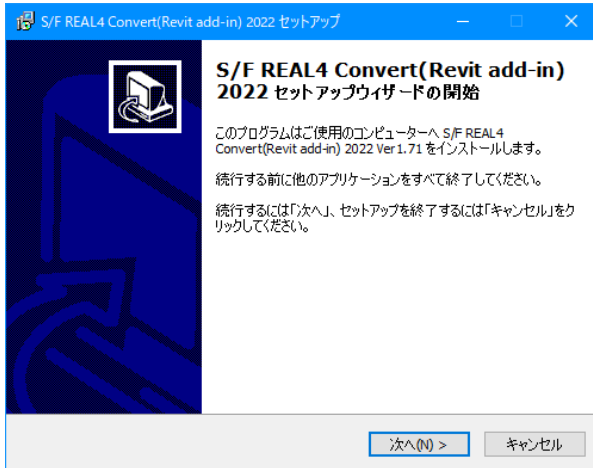


次へ

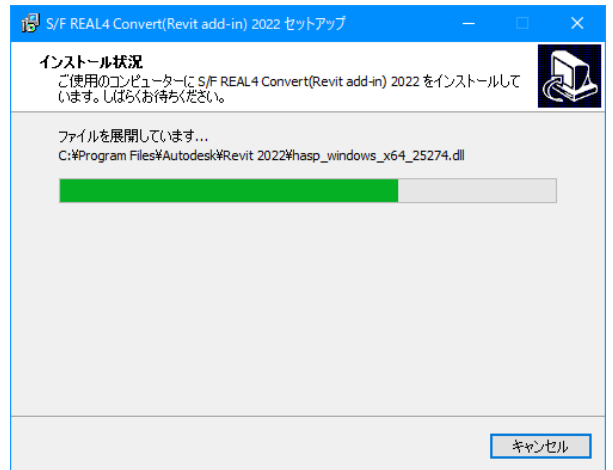

インストール完了までそのままお待ちください。

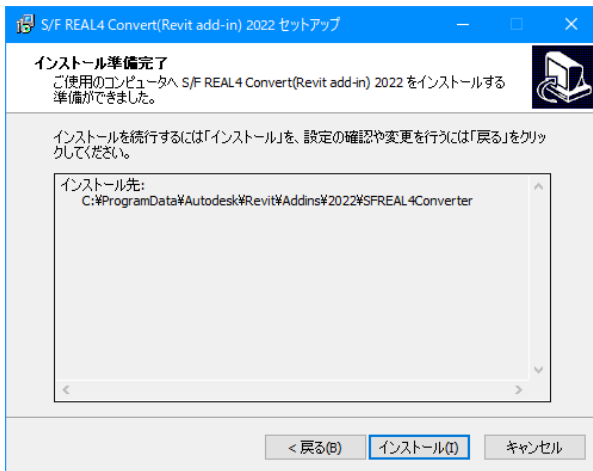


インストール

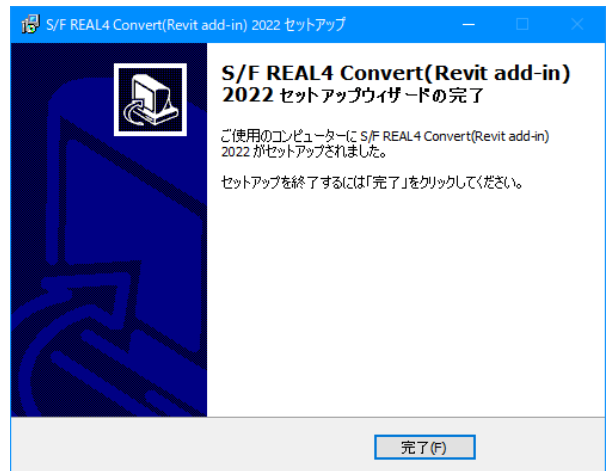

完了

インストール後、Revit 起動時にセキュリティを確認
します。

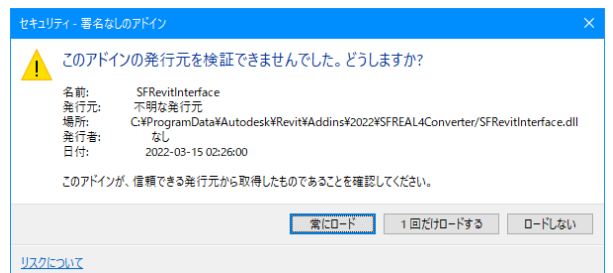

常にロードを選択して Revit を起動してください。